

INSTRUKCJA MONTAŻU



Audi A6 C5 4B Allroad Coil Spring Conversion Kit
MONTAŻ MODUŁU ELEKTRONICZNEGO BYPASS

MONTAŻ MODUŁU ELEKTRONICZNEGO BYPASS

1. Zdejmij osłonę drzwi znajdującą się po lewej stronie przestrzeni bagażowej, aby odsłonić wiązkę przewodów zawieszenia pneumatycznego pojazdu i moduł sterujący. (OBRAZEK A)



Obrazek A

2. Wyjmij obie wtyczki znajdujące się na module sterującym. (OBRAZEK B)



Obrazek B

3. Zdejmij osłonę większej wtyczki, zsuwając ją z końcówki. (OBRAZEK C)




Obrazek C

MONTAŻ MODUŁU ELEKTRONICZNEGO BYPASS

4. Znajdź na poniższym schemacie następujące przewody wychodzące z wiązki przewodów pojazdu.

ELEKTRONICZNY MODUŁ BYPASS	Z	PIN	WIĄZKA ELEKTRYCZNA POJAZDU
	NIEBIESKI	20	
	ZIELONY	21	
	CZERWONY	25	
	CZARNY	1	

5. Oddziel zlokalizowane przewody i odetnij je, pozostawiając odpowiednią długość do dalszych prac. (OBRAZEK D)

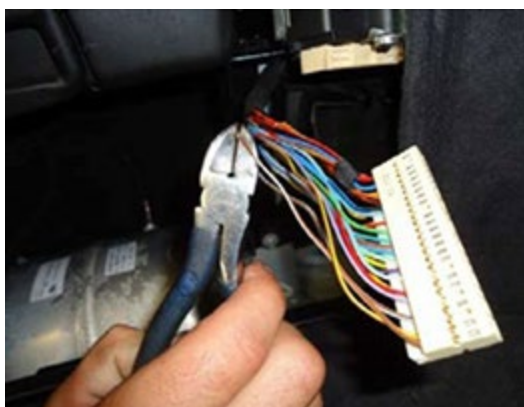

Obrazek D


6. Oddziel izolację z końcówek przewodów. Używając dostarczonych złączy stykowych, zaciśnij elektroniczny moduł bypass do wiązki przewodów po stronie pojazdu. (OBRAZEK E)



Obrazek E

MONTAŻ MODUŁU ELEKTRONICZNEGO BYPASS

7. Podłącz nową wtyczkę do modułu elektronicznego bypass i zamocuj ją w odpowiednim miejscu. (OBRAZKI F, G)

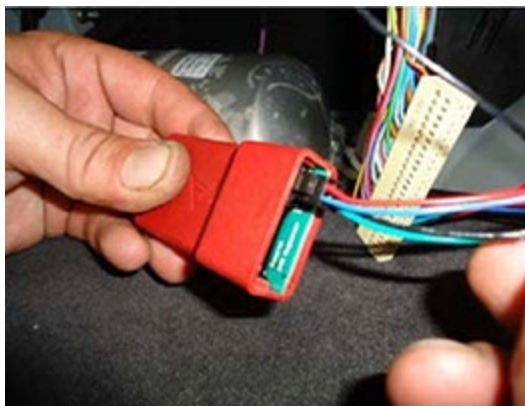

Obrazek F



Obrazek G

-
8. NIE podłączaj wiązki przewodów z powrotem do modułu sterującego zawieszenia pneumatycznego pojazdu. Załóż osłonę drzwi. (RYSUNEK H)



Rysunek H

-
9. Instalacja zakończona.